Szemes kávé tartály

Szemes kávé tartály fedél

Csészemelegítő felület

Őrölt kávé adagoló nyílás

Kezelő panel

Főkapcsoló

SBS gomb

Szervizajtó

Adagoló fej

Zaccfiók

Csepegtető fiók +rács és úszó

Forró víz/ gőz gomb

Forró víz/ gőz csap

Víztartály

„Tej Sziget" csatlakozó

Csepegtető tálca

Központi egység (KPE)

Elektromos csatlakozó

KELLÉKEK

„Aqua Prima" szűrő

Őrölt kávé adagoló kanál

Vízkeménység mérőszál

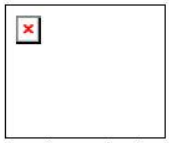

Tisztító ecset

Őrlésfinomság állító kulcs

Elektromos csatlakozó kábel

ÁLTALÁNOS TAKARÍTÁS

A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani.
Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben
Ne használjon szerves oldószert vagy karcoló tisztítószereket a készülék takarítására.
Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú főzőben vagy sütőben.
Amennyiben a zaccfiókot kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett, a készülék zaccszámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zaccfiók telítettségi jelző akkor is jelez, amikor a zaccfiók még nem telt meg.

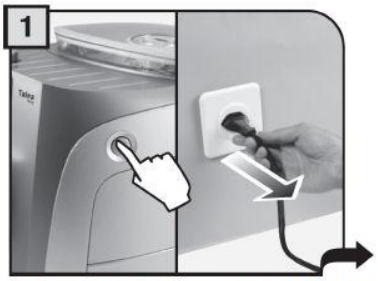

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt.

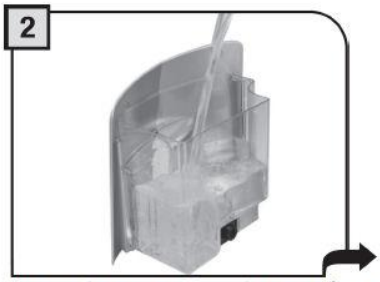

Tisztítsa ki a víztartályt és fedelét.

Emelje ki a csepegtető tálcát és mossa el.

Emelje ki a zaccfiókot.

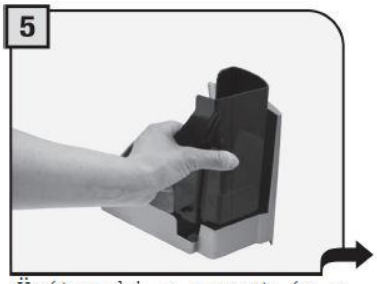

Ürítse ki a zaccot és a mellette lévő tálcából a folyadékot, majd mossa el a fiókot.

A ecset segítségével tisztítsa ki az őrölt kávé adagoló nyílását.

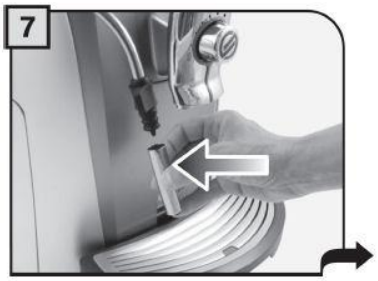

Vegye le a gőzölő cső véget és mossa el az egészet.

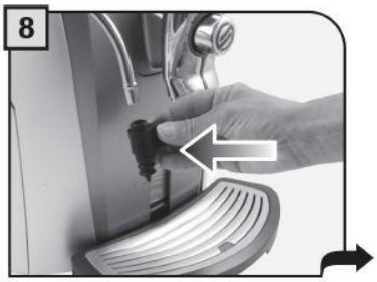

Vegye le a gőzölő cső fogantyúját és mossa el.

Száraz ronggyal törölje át a kijelzőt.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket szemes-és őrölt kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőz adagoló egységgel.
A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.
Figyelem: kizárt minden felelősségvállalás a következő okokból bekövetkezett károkért:

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szerviz által végzett javítások esetén
- az elektromos tápkábel átalakítása esetén
- a készülék bármely részének átalakítása esetén
- a készülék elvízkövesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti

A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÖG FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT JELÖL. KÉRJÜK, MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.

A KEZELÉSI ÚTASÍTÁS HASZNÁLATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, HOGY BÁRKI, AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNÁ, HOZZÁFÉRJEN. TOVÁBBI A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTŐRHÖZ: CADY-TRADE '95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA IS.

AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő környezetben használja a készüléket.

Emelje le a szemes kávétartály fedelét.

Töltse fel a szemes kávétartályt szemes kávéval. Ne tegyen őrölt kávét a szemes kávé tartályba! A tartály fedelét helyezze vissza a helyére.

Vegye ki a víztartályt. (Óvatosan emelje meg egy kicsit és húzza ki a készülékből.)
Javasoljuk az „Aqua Prima" vízlágyító használatát (11. oldal).

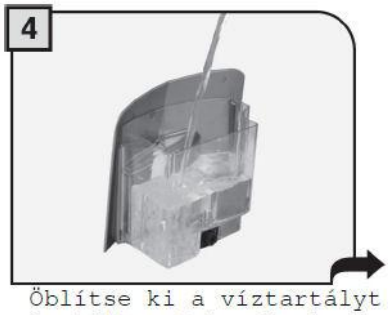

Öblítse ki a víztartályt és töltse fel emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízzel, a MAX jelzésig.

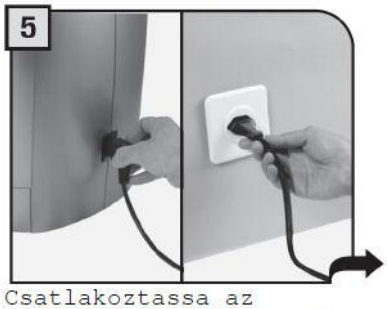

Csatlakoztassa az elektromos kábelt egyik végét a készülék hátoldalán található csatlakozóba, a másikat pedig az elektromos hálózatba.

Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.

Nyomja meg a főkapcsolót, kapcsolja be a készüléket. Az önellenőrző program leellenőrzi a készülék elemeit.

A készülék automatikusan feltölti a vízrendszert.	Lehetséges, hogy nem adagol vizet az edénybe.
A készülék használatra kész.	Ez nem hibás működés.

A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSÁHOZ NÉZZE MEG A „VÍZKEMÉNYSÉG MENÜT" A 24. OLADLON.

KÁVÉERŐSSÉG

Az SBS rendszer segítségével a kávéerősség könnyen szabályozható a felhasználó egyéni igényeihez. A gomb elfogatásával láthatóvá válik, ahogy az elkészülő kávé a gyengéből az erősbe megy át.

SBS - SAECO BREWING SYSTEM
Az SBS rendszerrel állíthatja a kávé töménységét, erősségét; és ez megtehe kávékészítés közben is. Bármely állí azonnal látható a lefőzött kávén.

CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

A csepegtető fiók magassága állítható, hogy különböző magasságú csészét használhasson.
A csepegtető fiókot emelje fel vagy süllyessze le, állítsa a megfelelő magasságra.
Figyelem: a csepegtető fiókon látható piros úszó kiemelkedése azt jelzi, hogy a fiók megtelt. Azt ki kell üríteni.

Amennyiben a készüléket a gyári csomagolásba kívánja visszahelyezni, ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcát minden esetben vegye le (óvatosan maga felé húzva, lásd 34. oldal, 3. kép) a készülékről, mielőtt beletenné a dobozba!
Ellenkező esetben a tálca letörhet.
A leszedett csepegtető fiókot a készülék gyári csomagolásának felső védőszivacsában kialakított mélyedésbe helyezze.

ŐRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS

A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávéfajtákhoz állítsa a daráló őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, míg a gyengén pörkölt kávé, finom őrlés finomságot igényelhet a megfelelő aroma elérése érdekében).

Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő kiálló csonk lenyomásával és elforgatásával végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék mellé szállított kulccsal végezhető. A csonk lenyomásával és egy kattanásnyi elforgatásával, majd 2-3 adag kávéital elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az őrlésfinomság. Csak így ellenőrizhető hitelt érdemlően a megfelelő őrlésfinomság.
A beállított őrlésfinomságot a tartályban levő jelzés mutatja.

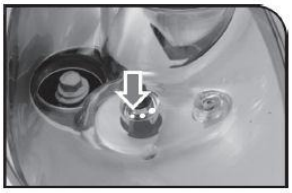

Apró őrlésfinomság (gyengén pörkölt kávé)

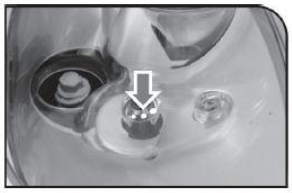

Közepes őrlésfinomság

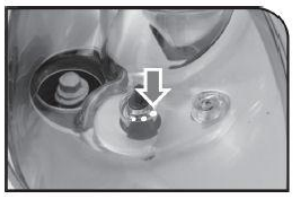

Durva őrlésfinomság (zsíros erősen pörkölt kávé)

VESZÉLY ESETÉN

Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból.

A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA

- Bel térben,
- Kávéital készítésre, forró víz adagolására, tejhabosításra és más italok felmelegítésére,
- Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti,

A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLOKRA

1. Fent leírtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
2. NE használjon más töltőanyagot mint amit a kezelési utasítás javasol.
3. Bármelyik tartályt töltené is fel, a közeliket fedje le azok fedeleivel
4. A víztartályt kizárólag tiszta hideg ivóvízzel töltse fel. Forró víz vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.
5. Ne használjon szemsavas vizet.
6. Ne tegye a kezét vagy más kávétól idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Őrlésfinomság állítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek.

BEÜZEMELÉS

- A készüléket egy megfelelő sík felületre helyezze. Ne helyezze azt fűtött felületre
- A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a körülötte levő falaktól és egyéb berendezésektől.
- Ne tartsa a készüléket 0°C alatt - fagyveszély.
- Az elektromos aljaz mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen.
- Az elektromos kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem érinthet forró felületeket, stb.
- Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerántjuk a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

VESZÉLY HELYZETEK

1. A készüléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés kezelésével, nem használhatják.
2. A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. Sosem hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül, üzemkész állapotban levő készülék közelében.
3. A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek játékszerként használják.
4. Sosem irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési sérüléseket okozhat.
5. Ne dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye!
6. Ne érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót, ne a vezetéknél fogva húzza ki az elektromos aljzatból.
7. Ügyeljen arra, hogy a forró víz és gőz égésis sérüléseket okozhat.

MEGHIBÁSODÁSOK

- Ne használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik.
- Hibás készüléket ne üzemeltessen
- Bármilyen szerviz beavatkozást csak meghatalmazott márkaszerviz végezhet.
- Sérült tápkábellel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!)
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót.

TAKARÍTÁS/ VÍZKŐTELENÍTÉS

1. Mielőtt takarítani kezdené a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból, és hagyja az lehűlni.
2. Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne szárítsa a készüléket vagy elemeit mikrohullámú főzőben vagy hagyományos sütőben

ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK

Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Amennyiben nem szeretné többet használni a készüléket, azt üzemen kívül helyezni, vágja le az elektromos tápkábelt.
- juttassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba

TŰZVESZÉLY

Tűz esetén Karbon Dioxid tartalmú tűzoltó készüléket használjon (CO_2).
Ne használjon víz vagy száraz porral oltó készüléket.

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.

A csomagoláson található jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétbe, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvevő helyére kell szállítani, és ott leadni.
Biztosítva, hogy a készüléke a megfelelő gyűjtőhelyre került, Ön óvja a környezetét, a természetet és sokat tesz a környezetvédelemért.
A készülék újrahasznosításának részleteivel kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a viszonteladótól kaphat.

CAPPUCCINO

Az adagolás kezdetekor lehet, hogy a forró víz kifröccsen a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.

1

Töltse fel a csészét 1/3 részig hideg tejjel. A tej hideg (0-8°C) állapotban habzik megfelelően.

2

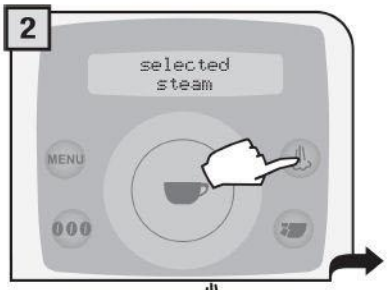

Nyomja meg a gombot.

3

Merítse be a tejbe a gőzölő csövet.

4

Nyissa ki a csapot, forgassa állásba.

5

Habosítsa fel a tejet a csészét körkörösen mozgatva.

6

Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba.

Gőzölés után légteleníteni kell a készüléket. Nyomja meg a forró víz gombot és engedjen le kb. 1 dl forró vizet.

7

Tegye a csészét a kávéadagoló nyílás alá.

8

Egyszer nyomja meg a gombot: a kávékészítés elindul.

Gőzölés után alaposan mossa el a gőzölő csövet a 34. oldalon leírtak szerint.
Két csésze kávéital készítéséhez:
- habosítson fel két csésze tejet a 1 – 6 lépesek követve.
- Két csésze készítéséhez kövesse a 7 – 8 lépést (csak ebben az esetben a gombot kétszer nyomja meg).

TEJ SZIGET (OPCIONÁLIS)

Ez az eszköz, amely külön beszerezhető, leegyszerűsíti és megkönnyíti az ízletes cappuccino készítését.

Figyelem: mielőtt használná a Tej Szigetet, olvassa el a kezelési utasítást és tegyen meg minden intézkedést a megfelelő használat érdekében.

Fontos: a tartóban lévő tej szintje nem lehet alacsonyabb a „MIN" minimum szintnél és nem haladhatja meg a „MAX" maximum szintet. Miután használta a Tej Szigetet, gondosan mossa el az elemeit.

A legjobb minőségű cappuccino készítése érdekében használjon hideg tejet (0-8 °C).

1

Töltse fel a tejtartót a kívánt mennyiségű tejjel (a MIN és MAX jelölések közötti szintig).

2

Tegye a tejtartót a Tej Sziget alapzatára.

3

Nyissa ki a csapot, forgassa ◪ állásba.

4

Várja meg, míg a tej felhabosodik.

A készülék automatikusan megáll két perces folyamatos gőzadagolás után.
További gőzöléshez forgassa a gőzcsapot (●) állásba és ismét vissza ◪ állásba.

5

Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba.

6

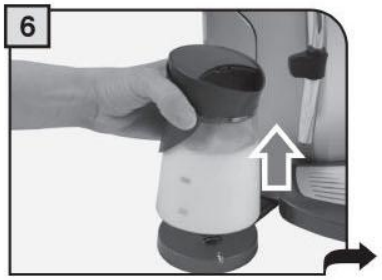

Vegye el a tejtartót a fül segítségével.

7

Óvatosan forgassa a tejtartó és öntse ki a csészébe a habos tejet.

8

Tegye a tejhabbal teli csészét a kávékifolyó cső alá. Készítse el a kívánt mennyiségű kávét a tejhabra.
A cappuccino elkészült.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

Az energiatakarékos üzemmód eléréséhez, nyomja meg a **MENU**, válassza a „energy saving" (energiatakarékos) menüt és nyomja meg a gombot,

4 energy saving

Adja meg az **idő**intervallumot, aminek letelte után a készülék energiatakarékos üzemmódba vált.

KÉSLELTETETT KIKAPOCSOLÁSA

MENU > energy saving > t-off delay

Meghibásodás esetén a késleltetett kikapcsolási **idő** 180 perc.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos berendezések használata alkalmával kötelezően tartsa be a következő alapvető biztonsági előírásokat, hogy elkerülje az esetleges tűzkárokat, elektromos áramütést vagy más személyi sérüléseket:

1 Mielőtt elkezdené használni a készüléket, olvassa el ezt a kezelési útmutatót és minden egyéb, a csomagolásban található, termékre vonatkozó utasítást.
2 Ne érintse puszta kézzel a forró felületeket. Használja az erre a célra kialakított fogantyúkat és gombokat.
3 Ne merítse a készüléket, annak elektromos vezetékét vagy a csatlakozóját vízbe vagy más folyadékokba. Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűzkár veszélye.
4 Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében. Ők kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
5 Karbantartás és takarítás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót az aljzatból, és hagyja a készüléket kihűlni.
6 Ne használja a készüléket, ha sérült az elektromos tápkábele, csatlakozója, vagy ha a készülék megsérült. Hibás készüléket ne üzemeltessen. Ilyen esetben juttassa el azt a legközelebbi márkaszervizbe, felülvizsgálatra, javításra vagy beállításra.
7 Nem tanácsos olyan tartozékok használata melyeket nem a gyártó javasolt. Azok tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést okozhatnak.
8 A készüléket kizárólag bel-térben használja.
9 Ügyeljen rá, hogy az elektromos tápkábelt ne vezesse éles sarkokon át, vagy forró felületek közelében, ahol megsérülhet.
10 Ne helyezze a készüléket nyílt lánggal üzemelő berendezés, elektromos hősugárzó vagy sütő közelébe.
11 Az elektromos csatlakozót kizárólag kikapcsolt készülékállás mellett szabad bedugni vagy kihúzni az elektromos aljzatból.
12 A készüléket a javasolt háztartási igénybevételnek megfelelően használja.
13 A forró gőzt külön elővigyázatossággal és figyelemmel használja.

TARTSA MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST

FIGYELEM!

Ezt a berendezés elsősorban háztartási igénybevételnek megfelelő feltételekre tervezték. Minden takarítási és karbantartási műveleettől eltérő beavatkozást kizárólag meghatalmazott márkaszerviz végezhet. Ne süllyessze a készüléket vízbe. Ne szerelje szét a készüléket. Annak belső részein nincsenek olyan elemek melyekhez a felhasználó hozzá kellene, hogy férjen vagy javítson. A javításokat kizárólag a gyártó (vagy importőr) által meghatalmazott márkaszerviz végezhet.

1 Ellenőrizze az adattáblán feltüntetett elektromos feszültségi adatokat, hogy azok megfelelnek-e az Ön által biztosított feltételeknek.
2 A víztartályba kizárólag hideg vizet töltsön. Tilos azt meleg vagy forró vízzel feltölteni.
3 Tartsa kezét és az elektromos tápkábelt távol a készülék forró elemeitől.
4 Ne használjon súrolószert vagy más érdes tisztítószert. Kizárólag puha ruhadarabbal és tiszta vízzel takarítsa a készüléket.
5 Az optimális kávéital ízének elérése érdekében használjon tisztított vagy palackozott lágy vizet. Felhasználástól függően 1-2 havonta vízkőtelenítsen.

AZ ELEKTROMOS TÁPKÁBELLEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

A A rövidebb elektromos csatlakozó kábel kevésbe csavarodik össze, kevésbé akadhatunk bele, vagy botlunk meg benne.
B Elektromos hosszabbító kábelt nagy körültekintéssel és figyelemmel használjon.
C Elektromos hosszabbító kábel használatakor, ügyeljen a következőkre:
   1 A jelzett elektromos teljesítmény adatok, minimum a készülék által szükségesek, vagy annál nagyobbak legyenek.
   2 Ha a csatlakoztatott készülék földelt dugasszal rendelkezik, a hosszabbítónak is ilyennek kell lennie
   3 A vezeték nem lógjon le az asztalról, nehogy bele akadjon vagy összegubancolódjon.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA

A forró víz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.

1

Helyezzen egy edényt a teavíz adagoló cső alá.

2

Nyomja meg a gombot.

3

Fordítsa el a teavíz adagoló gombot állásba.

4

A kijelző a „brewing … hot water” (forró víz adagolás) feliratot mutatja.

5

Várja meg, amíg a készülék befejezi megfelelő mennyiségű víz adagolását.

6

Forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba.

7

Még egy adag forró víz adagolásához ismételje meg a folyamatot.

GŐZÖLÉS

⚠ A gőz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz vagy gőz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.

1

A felmelegíteni kívánt italt helyezze a gőzölő cső alá.

2

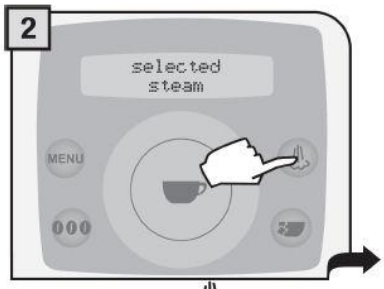

Nyomja meg a gombot.

3

Fordítsa el a teavíz adagoló gombot állásba.

4

A kijelző a „brewing … steam" (gőzölés) feliratot mutatja.

5

Melegítse fel az italt; mozgassa a csészét/edényt.

6

A melegítés befejeztével forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba.

7

Ismételje meg a műveletet, ha még egy italt szeretne melegíteni.

Gőzölés után alaposan mossa el a gőzölő csövet a 34. oldalon leírtak szerint.

HIBAJELENSÉG	KIVÁLTÓ OKOK	MEGOLDÁSOK
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
	A tápkábel nincs a készülékre csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az elektromos kábelt a készülékre. Majd kapcsolja be a főkapcsolót.
A kávé nem elég forró.	A csészék hidegek, nincsenek felmelegítve.	Melegítse fel a csészét forró vízzel.
Nem lehet forró vizet vagy gőzt adagolni.	Eltömődött az adagoló fej.	Tűvel takarítsa ki az adagoló fejet.
A kávé nem elég krémes.	Nem megfelelő a kávékeverék vagy lejárt a szavatossága.	Váltson kávékeveréket.
	SBS gomb bal szélső állásban áll.	Fordítsa az SBS gombot jobbra.
A készülék hosszú ideig fűt fel, vagy kevesebb ital kerül a csészébe a megszokottnál.	A készülék elvízkövesedett.	Vízkőtelenítse a készüléket.
A központi egységet nem lehet kivenni a készülékből.	A KPE nincs alaphelyzetben.	Kapcsolja be a készüléket. Csukja be a szervizajtót. A KPE alaphelyzetbe áll.
	A zaccfiók a helyén van.	Húzza ki a zaccfiókot, majd vegye ki a KPE-t.
Nem lehet kávét készíteni.	Üres a víztartály.	Töltse fel a víztartályt és légtelenítse a vízrendszert. Engedjen forró vizet a teavíz /gőz adagoló csövön keresztül.
	A szemes kávé tartály kiürült vagy nincs a helyén a kávétartály fedele.	Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval és helyezze vissza a tartály fedelét.
	Megtelt vagy nincs a helyén a zaccfiók és a mellette lévő csepptálca.	Bekapcsolt állapotban ürítse ki a zaccfiókot és a csepptálcát. A tartozékok 8 másodperc eltelte után legyenek visszahelyezve.
	A KPE eltömődött, nincs jól a helyén, vagy nincs becsukva a szervizajtó.	Takarítsa el a KPE-t, tegye vissza a helyére és csukja be a szervizajtót.
	A vízrendszer nincs légtelenítve.	Légtelenítse a rendszert. Engedjen forró vizet a teavíz/gőz adagoló csövön.
	A kávéhossz állító gomb nincs megfelelő helyzetben.	Állítsa hosszabbra az adaghosszúságot.
A kávé túl lassan készül.	Az őrlésfinomság túl apró.	Állítsa durvábbra az őrlésfinomságot.
	A vízrendszer nincs légtelenítve.	Légtelenítsen, engedjen ki a gőzcsövön keresztül forró vizet.
	Eltömődött a KPE.	Takarítsa el a KPE-t.
A kávékifolyó fej környékén folyik a kávé.	Az adagoló fej eltömődött.	Takarítsa el a kávékifolyót egy puha törlőkendővel.

Amennyiben nem kapott választ a fenti táblázatból a készülékkel kapcsolatos problémájára forduljon a szervizközponthoz (Cady-Trade '95 Kft. 06-1-477-7020).

KÉPERNYŐN MEGJELENŐ ÜZENET	A HIBAÜZENET ELTÁVOLÍTÁSA
out of service (xx) restart to fix…	Az (xx) egy hibakódot jelöl. Kapcsolja ki a készüléket és 30 másodperc elteltével, ismét kapcsolja be a normál működés érdekében. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, akkor vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
close caffee bean lid	A szemes kávé tartály fedelét csukja vissza.
fill container with coffee	Tegyen szemes kávét a szemes kávé tartályába.
insert the brew group	Tegye be a KPE-t a helyére.
insert grounds drawer	Tegye a helyére a zaccfiókot.
empty grounds	A figyelmeztetés nem blokkolja a készülék működését. Kövesse a következő üzenetnél leírtakat.
empty grounds drawer	Bekapcsolt állapotban vegye ki a zaccfiókot és ürítse a tartalmát (lásd 35. oldal 1. lépés). **Figyelem: A zaccfiókot csak abban az esetben ürítse, ha a készülék ezt kéri és amikor bekapcsolt állapotban van. Ha kikapcsolt készüléknél kerül ürítésre, akkor a berendezés nem érzékeli a műveletet, így korábban kéri az ismételt ürítést, mint kellene.**
close door	A készülék működése érdekében a szervizajtót be kell csukni.
fill the water tank	A víztartályt ki kell venni, és fel kell tölteni friss ivóvízzel.
empty drip tray	Nyissa ki a szervizajtót és ürítse a KPE alatt található csepegtető tálcát.
change the filter	Az „Aqua Prima" szűrőt a következő esetekben kell cserélni: 4. 60 liter víz adagolása után; 5. 90 nappal a szűrő beüzemelése után 6. 20 napon át a készülék nem volt használva. Figyelem: ez az üzenet csak abban az esetben jelenik meg, ha a szűrő cseréjére figyelmeztető jelzés be van kapcsolva (lásd 25. oldal).
carafe missing milk island missing	A csap állásba lett forgatva és vagy a Tej Sziget nem lett csatlakoztatva vagy az üvegkancsó nem lett megfelelően felhelyezve. Ha nem kívánja használni, akkor fordítsa a csapot nyugalmi, (●) állásba.
descale	A készülék belső rendszerének vízkőtelenítését el kell végezni.
stand-by… energy saving	Nyomja meg a gombot.

KARBANTARTÁS

A készülék karbantartási beállításainak eléréséhez, nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a „maintenance” menüt, majd nyomja meg a gombot. Az ujját a gyűrűn mozgatva:

3.1 filter

„Aqua Prima” szűrő menü

3.2 descaling

Vízkőtelenítési menü

3.3 group wash

KPE mosás

1. ITALADAG PROGRAMOZÁS

Lehetséges a különféle italok adagolási mennyiségének (hosszúságának) beállítására.
Válassza ki a beállítani kívánt italt, majd tartsa nyomva a gombot addig, míg a kijelző a következő üzenetet mutatja (például):

programming
espresso

A készülék elkezdi adagolni a kávét.

Amikor a kívánt mennyiséget elérte, nyomja meg a gombot még egyszer. Az adagolás leáll. A kijelző a következő üzenetet mutatja:

saved
espresso

A beállított kávé vagy tej adagolási mennyisége (hosszúsága) tárolásra került és az előző értéket felülírta.

2. „BEVERAGE SETTING" MENÜBEN VALÓ PROGRAMOZÁS

Italkészítési paraméterek beállítása: nyomja meg a **MENU** gombot és válassza a „bev. setting" menüt az ujját a gyűrűn mozgatva.

Kövesse az italok programozásával kapcsolatos utasításokat; italonként eltérhetnek a beállítási módok.

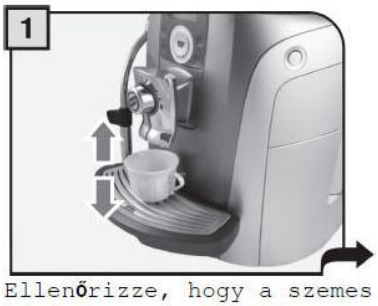

Ellenőrizze, hogy a szemes kávé és a víz tartálya tele legyen; tegyen egy edényt a kávéadagoló alá.

Nyomja meg a **MENU** gombot.

Válassza ki a „bev. setting" menüt és nyomja meg a gombot.

Válassza ki a beállítani kívánt italt és nyomja meg a gombot.

Ha az érték megváltozott, akkor a kijelzőn a felirat villog. Ha a megváltoztatott érték elmentésre került, akkor a felirat nem villog tovább.

A 000 gomb egyszer vagy többszöri megnyomásával válassza ki a kávé aromáját vagy az őrölt kávé használatát. A gomb megnyomásával rögzítse a választást.

Változtassa meg a kávé mennyiséget (hosszúságot) a gyűrű forgatásával és rögzítse a gombbal.

Tartsa nyomva a gombot több mint két másodpercig és elérheti a program többi beállításait.

A gyűrű forgatásával állítsa be a hőmérsékletet (high, medium, low). A gomb megnyomásával rögzítse a választást.

Nyomja meg a 000 gombot az előáztatás beállatásaihoz.

A gyűrű forgatásával állítsa be az előáztatás mértékét (normál; long-hosszú; off-kikapcsolás). A gomb megnyomásával rögzítse a választást.

Előáztatás: a tökéletes ízű kávé teljes aromájának elérése érdekében a megőrölt kávé egy rövid ideig (pár másodpercig) beáztatásra kerül az adagolás előtt.

A KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS TETSZŐLEGESEN LEÁLLÍTHATÓ A GOMB MEGNYOMÁSÁVAL.
A GŐZÖLŐ CSŐ NAGY MÉRTÉKBEN FELMELEGEDHET: ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE ÉRINTSE PUSZTA KÉZZEL.

Ellenőrizze, hogy minden tartály tiszta. A tisztításukhoz kövesse a „Tisztítási és Karbantartási" menüben leírtakat (lásd 34. oldal).

Két adag készítésekor a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávét és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.

ESPRESSO/KÁVÉ/HOSSZÚ KÁVÉ

A következő folyamat egy espresso készítését mutatja be. Másfajta ital készítéséhez forgassa el a gyűrűt. A kávéital fajtájának megfelelő poharat használjon.

1

Tegyen egy vagy két csészét a kifolyócső alá espresso készítéshez.

2

Tegyen egy vagy két nagyobb csészét a kifolyócső alá kávé vagy hosszú kávé készítéséhez.

3

A gyűrű mozgatásával válassza ki a megfelelő italt.

4

A kávéerőséget a gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával változtathatja.

5

Nyomja meg a gombot: egyszer egy adaghoz, kétszer két adaghoz. A készülék adagolja a kiválasztott mennyiséget.

A készülék automatikusan befejezi az adagolást, amint elérte a gyárilag beállított mennyiséget. Ez a mennyiség változtatható a felhasználó igényei szerint (lásd 20. oldal).

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉBÓL

A készülék működtethető őrölt és koffeinmentes kávéval egyaránt. Csak espresso készülékekhez használt őrölt kávét öntsön az őrölt kávé adagoló nyílásba, soha ne alkalmazzon szemes kávét vagy instant terméket.

⚠ FIGYELEM: CSAK AKKOR ÖNTSÖN ŐRÖLT KÁVÉT A NYÍLÁSBA, HA ABBÓL KÉSZÜLT TERMÉKET SZERETNE FOGYASZTANI.

EGYSZERRE CSAK EGY ADAGOLÓ KANÁLNYI ŐRÖLT KÁVÉT ÖNTSÖN A NYÍLÁSBA. EGYSZERRE KÉT ADAG ŐRÖLT KÁVÉ ADAGOLÁSA NEM LEHETSÁGES.

A lenti példa őrölt kávéból való espresso kávé készítését mutatja be. Az őrölt kávéból való ital készítését a kijelző mutatja.

1

A gyűrű mozgatásával válassza ki a megfelelő italt.

2

Nyomja meg a 000 gombot annyiszor, hogy a őrölt kávé felirat „pre-ground” megjelenjen.

Nyomja meg a ☕ gombot a jóváhagyáshoz.

3

Az üzenet jelzi a felhasználónak, hogy öntse be az őrölt kávét a megfelelő nyílásba.

4

A készülékhez tartozó kanál segítségével öntsön egy adag őrölt kávét a nyílásba

5

Nyomja meg a ☕ gombot: a folyamat elindításához.

Figyelem:
- Ha az üzent (3. kép) megjelenése után 30 másodperccel nem kezdődik el a kávékészítés, akkor a készülék visszatér a főmenübe és a beöntött őrölt kávét a zacctartályba üríti.
- Ha nem kerül őrölt kávé a tartályba, akkor csak víz kerül adagolásra.
- Ha az őrlemény túl durva illetve kettő vagy annál több kanálnyi őrölt kávé került a tartályba, akkor nem készül ital és a tartály tartalma a zaccfiókba kerül ürítésre.

KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

A készülék működési beállításainak megváltoztatásához, nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a „mach. settings” menüt, majd nyomja meg a gombot. Az ujját a gyűrűn mozgatva:

2.1 language English

Nyelv beállítása.

2.2 water hardn. 3

Vízkeménység beállítása.

2.3 acoust.alert on

Nyomógomb hangjának beállítása/aktiválása.

2.4 filter alarm on

„Aqua Prima” szűrő jelzés aktiválása/kikapcsolása.

2.5 rinsing on

Kávé rendszer öblítési ciklusának beállítása.

A „mach. settings” menü változtatások nélküli elhagyásához nyomja meg a **MENU** gombot. Például:

Ha a beállított értéket menteni kívánja, nyomja meg a gombot.

„LANGUAGE” (NYELV) MENÜ

MENU > mach. settings > language. A kijelző nyelvének megváltoztatása.

A **MENU** gomb megnyomása után, válassza a „mach. settings” menüt az ujját a gyűrűn mozgatva. A kávégomb megnyomásával lépjen be a menübe.

Ha a „language” feliratot látja a kijelzőn, a kávégomb megnyomásával lépjen be a menübe.

Válassza ki a megfelelő nyelvet. Ha nem ismeri a felsorolt nyelvek egyikét sem, akkor válassza az angolt (English). A használati utasítás erre a nyelvre hivatkozik. Beállítás után a készülék a kiválasztott nyelven jeleníti meg az információkat.

„WATER HARDNESS" (VÍZKEMÉNYSÉG) MENÜ

MENU > mach. settings > water hardn.

A vízkeménység menü segítségével a készüléknek az üzemeltetés helyén alkalmazott víz keménységét meg lehet adni, így megfelelő időben tudja tájékoztatni a felhasználót a vízkőtelenítés esedékességéről.
A vízkeménység 1 és 4 közötti skálán mozog. A készülék alapesetben 3-as értéken van.

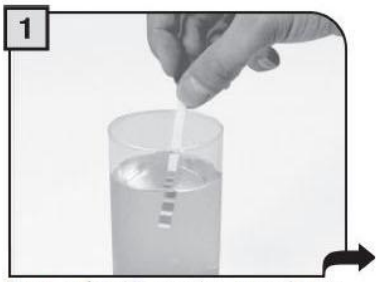

Egy másodpercig merítse be egy pohár vízbe a készülékhez kapott vízkeménység mérő szálat.

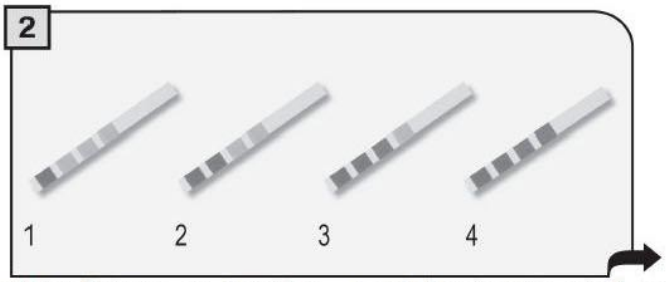

Ellenőrizze az értéket. A vízkeménység mérő szál elszíneződésétől függően, állítsa be a vízkeménységet. (Négy kocka elszíneződése – water hardn. 4)

A szálat csak egy alkalommal lehet használni.

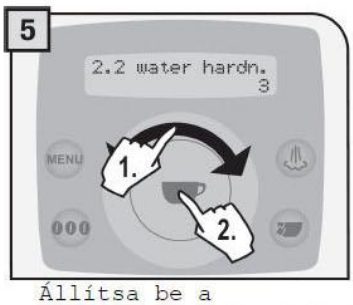

Állítsa be a vízkeménység értékét és mentse el.

„ACOUSTIC ALARM" (NYOMÓGOMB HANG) MENÜ

MENU > mach. settings > acoust. alert.

A gomb lenyomását jelző hang ki/bekapcsolása.

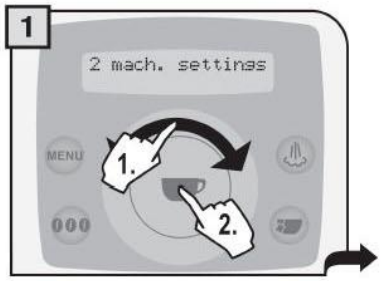

3

Az ujját a gyűrűn mozgatva be tudja állítani:
- on (bekapcsol)
- off (kikapcsol)

Nyomja meg a gombot a mentéshez.

„FILTER ALARM" (SZŰRŐ FIGYELMEZTETÉS) MENÜ

MENU > mach. settings > filter alarm

Lehetőség van az „Aqua Prima" szűrő cseréjére figyelmeztető jelzés ki/bekapcsolására. Ezen funkció bekapcsolásával a készülék megfelelő időben tudja tájékoztatni a felhasználót az „Aqua Prima" szűrő cseréjéről.

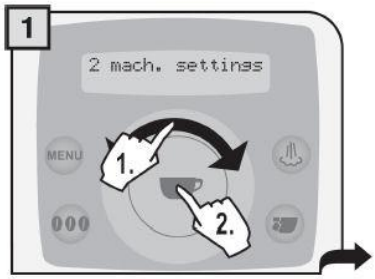

3

Az ujját a gyűrűn mozgatva be tudja állítani:
- on (bekapcsol)
- off (kikapcsol)

Nyomja meg a gombot a mentéshez.

„RINSE" (ÖBLÍTÉS) MENÜ

MENU > mach. settings > rinsing

Az öblítési funkció tisztítja a készülék belső rendszerét, így garantálva, hogy az italok mindig friss vízzel készüljenek. Ez a funkció alapesetben aktív.

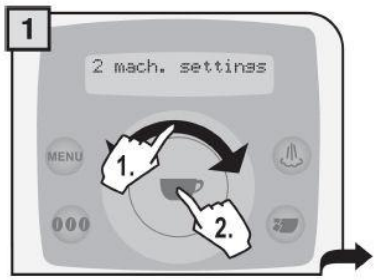

3

Az ujját a gyűrűn mozgatva be tudja állítani:
- on (bekapcsol)
- off (kikapcsol)

Nyomja meg a gombot a mentéshez.

Figyelem: az öblítési folyamat minden alkalommal a bekapcsolást követő felfűtési folyamat után leindul. A készülék kevés vizet folyat ki a kifolyón keresztül.

KIJELZŐ NYELVÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A paraméterek megfelelő beállításához használja a használat helyén alkalmazott nyelvet. Ha nem ismeri a felkínált nyelvek egyikét sem, akkor állítsa angolra (English), a használati utasítás erre a nyelvre hivatkozik. Ha későbbiekben át szeretné állítani a nyelvet, ezt a 23. oldalon leírtak szerint teheti meg.

Válassza ki a megfelelő nyelvet, az ujját a gyűrűn mozgatva.

A megfelelő nyelv kiválasztásához nyomja meg gombot.

A készülék folytatja a működését és az információkat a kiválasztott nyelven jeleníti meg.

Várja meg, míg a készülék felfűt.

Amikor a kívánt hőmérsékletet elérte, a készülék átöblíti a belső rendszert.

Kis mennyiségű víz kifolyik a csövön. Várja meg, míg a folyamat automatikusan befejeződik. Nézze meg a 25. oldalon leírtakat a folyamat mellőzéséhez vagy engedélyezéséhez.

A kijelzőn megjelenik a kávéválasztó felirat.

KPE MOSÁSA

MENU > maintenance > group wash

A készülék belső, kávékészítésre használt részeinek tisztítása. **A központi egységet egyszerűen, csapvíz alatt öblítse el a 35 oldalon látható módon. Ez a tisztítás teszi teljessé a KPE karbantartását. Csak a Saeco cég által csomagolt tablettát használja. Ez beszerezhető a Cady-Trade '95 Kft.-nél a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.**

Figyelem! Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:

1. legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter űrtartalmú);
2. a KPE tisztítására használt tabletta be legyen helyezve az őrölt kávéadagoló nyílásba;
3. a víztartályban megfelelő mennyiségű víz van.

A MOSÁSI FOLYAMATOT NEM LEHET MEGSZAKÍTANI.
EGY SZEMÉLYNEK JELEN KELL LENNIE A FOLYAMAT SORÁN.

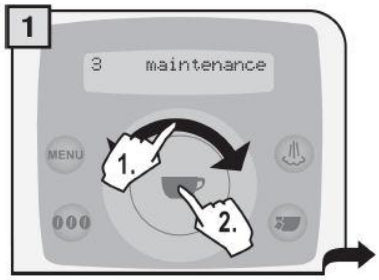

A jóváhagyáshoz nyomja meg a gombot.

A fent látható módon helyezze be a tablettát. A gomb megnyomásával indítsa el a folyamatot.

Várja meg míg a folyamat befejeződik.

Lehetőség van a folyamat nyomon követése.

A KPE tisztítása befejeződött.

A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA

A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagonként meleg víz alatt el kell takarítani.
FIEGYELEM! Ne használjon olyan vegyszereket, melyek befolyásolhatják a megfelelő működését. Ne mossa el mosogató gépben.

Nyissa ki a szervizajtót és vegye ki a zaccfiókot.

Nyomja meg a PRESS feliratnál a KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a helyéről.

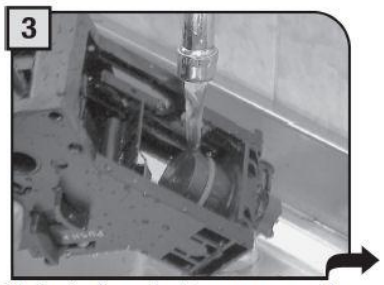

Folyóvíz alatt mossa el a KPE-t, különös tekintettel a benne levő két szűrőre.

Ellenőrizze, hogy a KPE tengelye megfelelő állásban van. A két jelzés egybe esik.

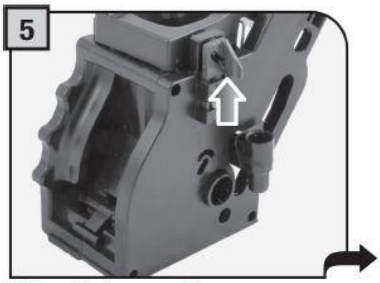

Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő állásban vannak. A KPE helyzetjelző kampó felső állásban kell, hogy legyen. Ellenőrizze a helyzetét, egyszerűen nyomja le a „PUSH" feliratnál.

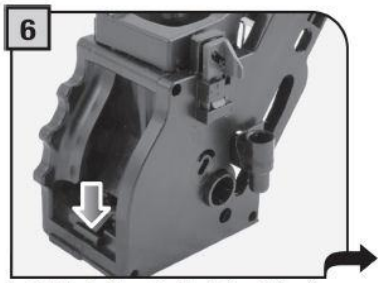

A KPE hátsó felén lévő dugattyúemelő idomnak érintkeznie kell a KPE házzal.

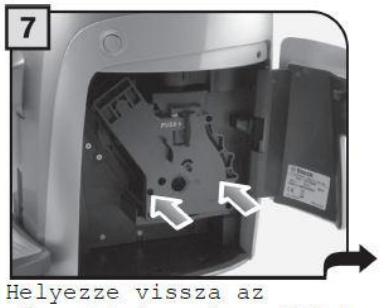

Helyezze vissza az elmosott és száraz KPE-t. Ilyenkor NE nyomja le a „PUSH" feliratot.

Helyezze vissza a zaccfiókot.

Csukja vissza a szervizajtót.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Ezzel a funkcióval a készülék speciális funkcióinak elérésére van lehetőség.
Nyomja meg a **MENU**, válassza a „special funct." (speciális funkció) menüt és nyomja meg a gombot,

5 special funct.

Állítsa vissza a készülék alapvető paramétereit.

GYÁRI PARAMÉTEREK VISSZAÁLLÍTÁSA

MENU > special funct. > factory set.

Minden gyári érték visszaállítása ebben a menüben lehetséges. Ez a funkció az alapvető értékek visszaállítására szolgál.

MINDEN EGYEDILEG BEÁLLÍTOTT ÉRETÉK EL FOG VESZNI ÉS NEM LEHET KÉSŐBB ELŐKERESNI. A GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA UTÁN A SZÜKSÉGES EGYEDI PARMÉTEREKET ÚJBÓL BE KELL ÁLLÍTANI.

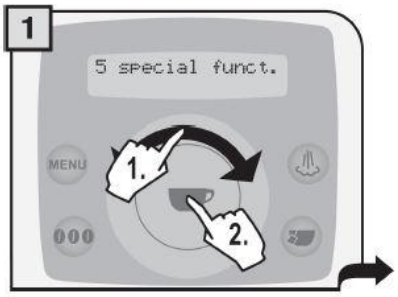

Válassza ki a funkciót és nyomja meg a gombot.

Nyomja meg a gombot még egyszer az értékek visszaállításához.

A kijelző látható a visszaállítás visszaigazolása.

Minden érték visszaállítása került. Lépjen ki a menüből.

TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Néveleges áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Áramérősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Készülékház anyaga	ABS
Méret (szél. x mag. x mély.)	320x370x400 mm
Súly	9 kg
Hálózati vezeték hossza	1200 mm
Vezérlő panel	Elöl (kijelző 2x24 karakter)
Víztartály	1,7 liter / kiszedhető
Vízpumpa nyomása	15 bar
Kazán	Rozsdamentes acélból
Szemes kávétartály	250 gr szemes kávé
Őrölt kávé minőség	7 - 10,5 gramm
Zaccfiók űrtartalma	14 pogácsa
Biztonsági egységek	Kazán biztonsági szelep - dupla biztonsági termosztát

A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli változtatására. Minden a gyártásban és alapkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés következtének eredménye. A készülék megfelel a 89/336/EEC jelű rádió-zavarszűrési Európai Uniós Előírásnak (476. számú olasz Törvényhozói végzés 1992/04/12).

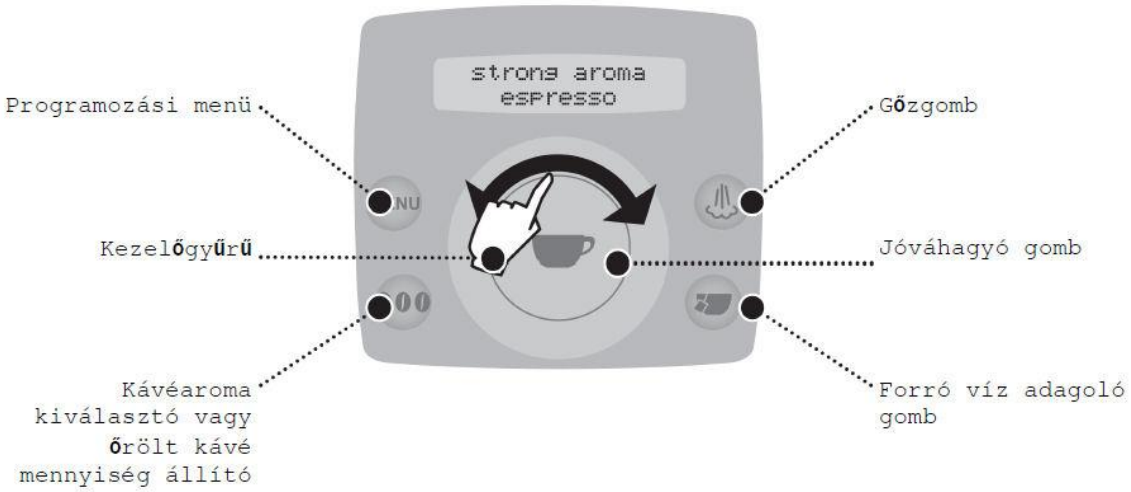

- Nyomja meg a gombot kétszer, ha két adag kávét szeretne készíteni.

  Ezt a műveletet csak az első adag kávé őrlésének befejeztéig lehet megtenni.

selected espresso → Nyomja meg a gombot kétszer → selected double espresso

- Két adag készítése alkalmával a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávét és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.

"AROMA" (OPTI-DOSE) AZ ÖRLÉSMENNYISÉG BEÁLLÍTÁSA

A **000** gomb megnyomásával lehetőség van a gyenge, a közepes és az erős kávé közti választásra. A kávé erőssége az őrlésmennyiség állításával változtatható. Ezt a gombot kell használni az őrölt kávé kiválasztására is.

strong aroma espresso
erős

medium aroma espresso
közepes

mild aroma espresso
gyenge

A KÍVÁNT ŐRLÉSMENNYISÉG MEGHATÁROZÁSÁT A KÁVÉITAL KIVÁLASZTÁSA ELŐTT KELL MEGTENNI.

pre-ground espresso
őrölt kávé

A kazán felfűtését a készülék automatikusan elvégzi. Amikor a felfűtési folyamat befejeződött, akkor a „open water knob” (teavíz adagoló csap megnyitása) üzenet jelenik meg. Ezt követően folytassa az 5. ábrától.

Helyezzen egy edényt a teavíz adagoló cső alá.

Fordítsa el a teavíz adagoló gombot ♨💧 állásba.

Amikor megjelenik a következő üzenet, akkor a kazán elérte a megfelelő hőmérsékletet.

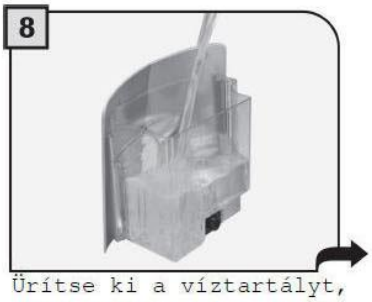

Ürítse ki a víztartályt, majd töltse fel 1 liter vízzel és öntse hozzá a vízkőtelenítő folyadékot.

Nyomja meg a ☕ gombot a folyamat elindításához.

A készülék a gőzölő csövön keresztül elkezdi adagolni a vízkőtelenítő folyadékot. Az adagolás egy előre meghatározott időszakonként történik, annak érdekében, hogy a vízkőtelenítő szer a legjobb hatást érje el.

A jobb nyomon követés érdekében a kijelzőn látható a vízkőtelenítés folyamatának alakulása.

Vegye ki a víztartályt és öblítse át friss vízzel. A vízkőtelenítő szer alapos eltávolítása után töltse fel a tartályt ismét friss vízzel.

Helyezze be a friss vízzel teli tartályt a készülékbe.

Öblítse át a készülék belső rendszerét a gomb megnyomásával.

A készülék elvégzi az öblítést. A folyamat közben lehet, hogy a készülék kéri a víztartály feltöltését.

Amikor az öblítés befejeződött a következő üzenet jelenik meg a képernyőn.

Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba. Ellenőrizze a víztartályban a víz mennyiségét és ha szükséges töltse fel és helyezze be az „Aqua Prima” szűrőt.

Amikor a vízkőtelenítés befejeződött, térjen vissza a főmenübe és válassa ki a megfelelő italt.

„AQUA PRIMA" VÍZLÁGYÍTÓ

A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon „Aqua Prima" vízlágyítót. Használat előtt áztassa vízbe 30 percig. A szűrő beüzemelése után menjen a szűrő beállítási menübe, és ez után a készülék kijelzi, ha ennek cseréje szükségessé válik.

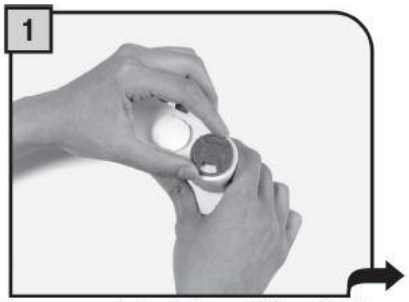

Csomagolja ki a lágyítót a csomagolásból, és állítsa be rajta az aktuális hónapot.

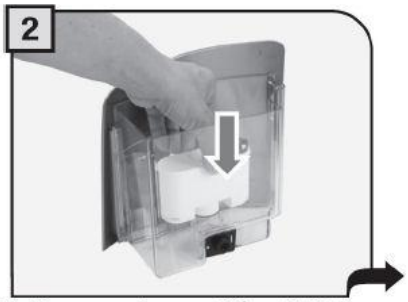

Helyezze be a lágyítót az üres víztartályba. Úgy fordítva, hogy a lágyítón levő kitüremkedés a víztartály megfelelő fogadó részéhez kerüljön.

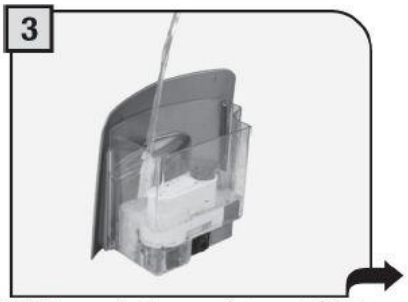

Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. Ezután hagyja a lágyítót 30 percig ázni. Ezután öntse ki a víztartályból a vizet, öblítse ki a víztartályt, majd ismét töltse fel.

Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.

Nyomja meg a **MENU** gombot.

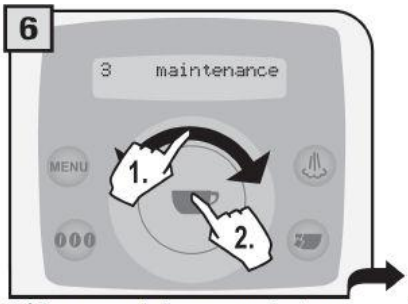

Válassza ki a „maintenance" menüt és nyomja meg gombot.

Nyomja meg a gombot még egyszer.

Válassza az „aktive" beállítást és nyomja meg a gombot.

Fordítsa el a teavíz adagol gombot állásba, a vízadagolás elindul.

Amikor a készülék befejezte az adagolást, fordítsa a teavíz adagoló gombot (●) állásba. Nyomja meg a **MENU** gombot annyiszor, hogy az „exit" felirat megjelenjen. Ezután nyomja meg a gombot. A készülék használatra kész.

„WATER FILTER" (VÍZSZŰRŐ) MENÜ

MENU > maintenance > filter

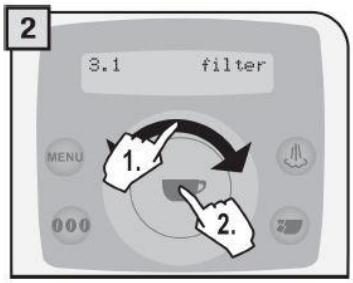

Ebben a menüben lehetőség van:

- a felhasználható vízmennyiség ellenőrzésére mielőtt az Aqupa Prima szűrő cseréje esedékes lenne;
- Aqua Prima szűrő cseréjére figyelésének ki/bekapcsolása;
- Szűrő behelyezésére és beüzemelésére.

FENNMARADÓ VÍZMENNYISÉG

MENU > maintenance > filter > liters left

A fennmaradó vízmennyiség, amennyit az Aqua Prima szűrő cseréje előtt adagolni lehet.

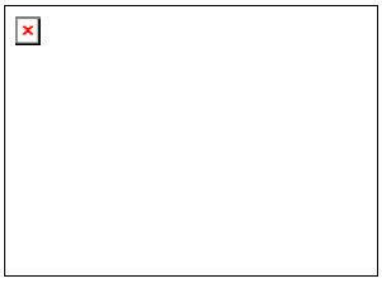

SZŰRŐ FIGYELÉSE

MENU > maintenance > filter > status

Szűrő figyelés ki/bekapcsolása. A készülék figyeli az „Aqua Prima" szűrő cseréjének esedékességét és tájékoztatja a felhasználót. Ezt a funkciót aktiválni kell, amikor a szűrő behelyezésre kerül.

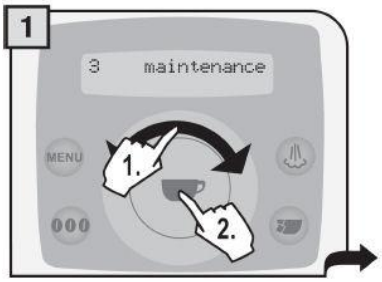

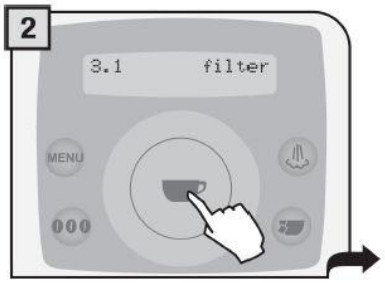

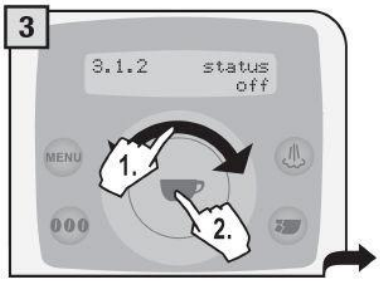

4

Az ujját a gyűrűn mozgatva be tudja állítani:
- on (bekapcsol)
- off (kikapcsol)

Nyomja meg a gombot a mentéshez.

Ha nem aktiválta a szűrő figyelést a korábbi behelyezésekor, akkor cserélje az „Aqua Prima" szűrőt a következő esetekben:
1. 60 liter víz adagolása után;
2. 90 nappal a szűrő beüzemelése után
3. 20 napon át a készülék nem volt használva.

SZŰRŐ BEÜZEMELÉSE

MENU > maintenance >filter > activate

Az „Aqua Prima" szűrő beüzemelése; Minden új szűrő használatakor ezeket a lépéseket meg kell tenni.

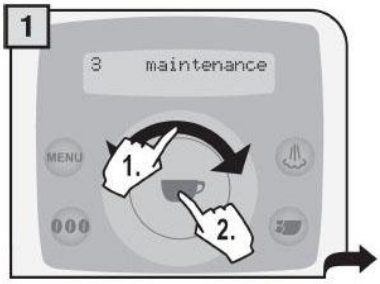

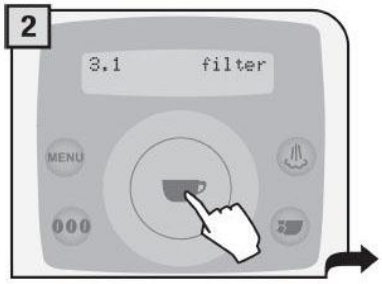

Helyezzen egy edényt a teavíz adagoló cső alá.

Fordítsa el a teavíz adagoló gombot állásba.

Amikor a folyamat befejeződik, forgassa el az adagoló gombot (●) állásba és vegye el az edényt.
A szűrő be van üzemelve.